



CÉLINE WRIGHT

Paris

COURANT D'AIR - Branchement plafond

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

COURANT D'AIR - Suspension


- Dimensions : 50 x 35 x 250 cm
- Matières : Papier japonais, rotin, galet de marbre blanc, câble électrique cristal, boîtier acier inox brossé.
- 4 Lampes Eco Halogène type G4 - 230 Lumen - 2900 Kelvin
- Puissance max: 15 Watt - Tension: 12V **CE**
- Dimmable
- Entretien: Épousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Les coques de papier sont maintenues sur un câble par des brins de rotin. Le câble est tendu par le poids d'un galet, l'autre serpente autour des cocons. La guirlande se fixe au plafond à un crochet, la hauteur du galet est réglable.
Existe également avec une alimentation au plafond.

COURANT D'AIR: Hanging lamp

- Dimensions : 50 x 35 x 250 cm
- Materials: Japanese paper, rattan, white marble pebble, crystal electric cable, brushed stainless steel case.
- 4 Lamps LED Eco Halogen type G4 - 230 Lumen - 2900 Kelvin
- Power max: 15 Watt - Voltage: 12V **CE**
- Dimmable
- Maintenance: Dusting usually with a natural duster or microfiber.


Each paper shell is maintained on the cable with two strands of rattan. A cable is held straight under the weight of a pebble and the other snakes around the cocoons. The garland is hung from the ceiling using a hook and the height is adjustable.
Also available with a connection to the ceiling.

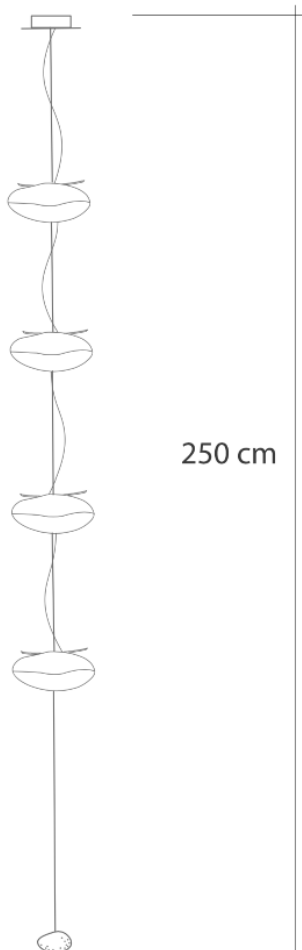

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballer délicatement le luminaire. Fixer la patte au plafond à l'aide de vis adaptées.
- Connecter les dominos (figure 1).
- Régler la hauteur grâce au serre câble sous le galet.
- Pour changer l'ampoule, retirer les brins de rotin qui maintiennent le cocon, puis la replacer à l'identique (figure 2).

NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN. ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE. TOUTE RÉPARATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN PROFESSIONNEL.

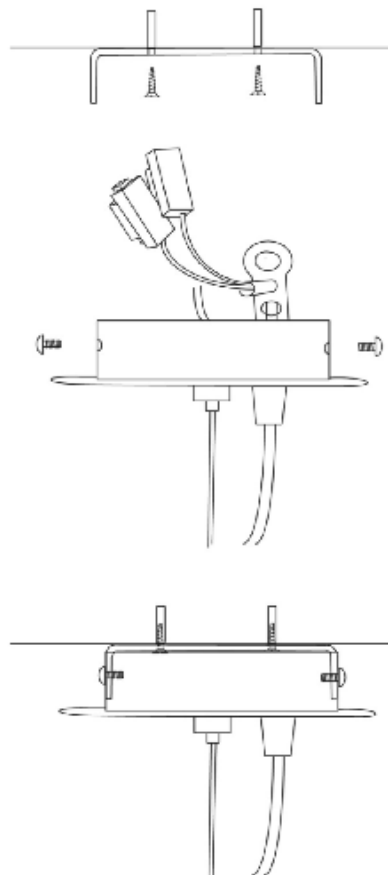

LAMP SET UP

- Carefully unpack the lamp from its packaging.
- Fix the metal box at the ceiling with the proper screw.
- Connect the domino.
- You can choose the length of the wire: press on the «coulistop» in the center of the ceiling box and push or pull the wire.
- Screw in the lateral screws.
- You can change the height of the garland by moving the stone. for this you need to change the position of the plastic piece under the stone with the aid of the screw driver.
- Plug the lamp.
- To change the bulb, remove the rattan links and move the cocoon down.
- Hold the fitting with one hand and change the bulb with the other hand.
- Put the cocoon back to the original place.

(figure 1)

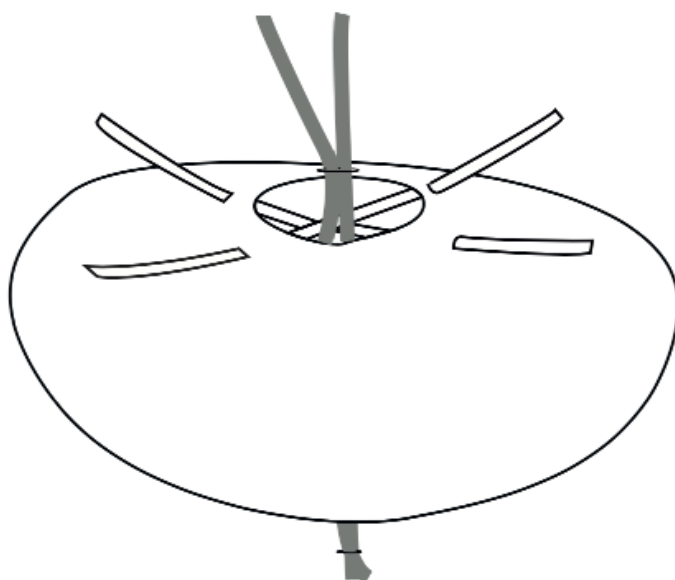


figure 2

