




CÉLINE WRIGHT

Paris

L'ÂME SUSPENSION

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice

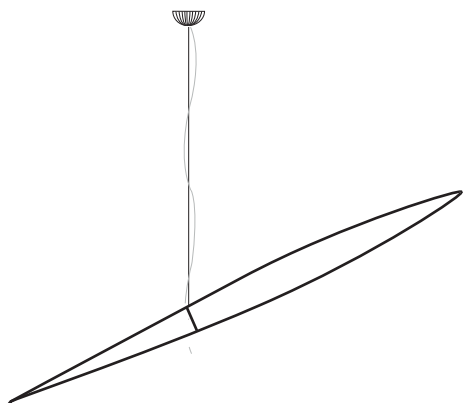

L'ÂME — suspension

Branchement au sol ou plafonnier.

Dimensions luminaire : 16X16X230 cm

Puissance max 33,5 W flexled blanc chaud variable

– Tension : 24V **CE**


Matières : Papier japonais, tarlatane, noyer massif tourné, câble acier, boîtier papier pour le plafonnier, cordon électrique cristal pour le branchement au sol.

Entretien : Epousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Entretien : Epousseter régulièrement avec un plumeau naturel ou une microfibre.

Un axe en équilibre. Lesté par le poids de la base en noyer, ce luminaire sculptural d'une envergure de 2,30 m trace une ligne de lumière dans l'espace.

Pièce d'exception pour les 20 ans de la marque, la série est signée et numérotée de 1 à 50.

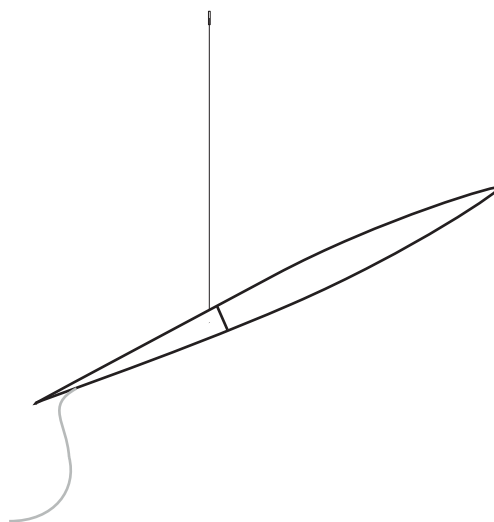

L'ÂME — hanging lamp

Connection on the floor or ceiling pendant. °

Size: 16 x 16 x 230 cm

Max Power 33,5 W flexled warm white dimmable

– Voltage: 24V **CE**

Material: Japanese paper, carved and turned walnut, steel wire.

Connection on the floor : crystal electric cord, length: 2m50, foot dimmer.

Ceiling pendant : paper domino mask

Maintenance: Dust regularly with a feather duster or a microfiber.


A perfect balance between the paper shade weighted by the walnut curved base.

This lamp of 2,30m long draws a luminous line in space.

This unique lamp created by Céline Wright for the brand 20th anniversary is numbered and signed from 1 to 50 pieces.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Déballez délicatement le luminaire.
 - Connectez le domino.
 - Fixer la boucle acier au plafond à un crochet solide. Régler avec le serre câble.
 - Vous pouvez régler la longueur du câble du luminaire en faisant coulisser le câble dans le boîtier en papier.
 - Vissez le boîtier en le plaquant au plafond à l'aide de la vis latérale. (figure 1).
 - Fixer la barre de led avec les petites vis et écrous, utiliser la clé fournie pour bloquer l'écrou. (figure 2).
 - Raccorder les câbles électrique qui alimentent les leds au transformateur. Pour cela presser sur le domino du transfo pour clipser le câble (figure 3). Attention le transformateur étant polarisé, brancher le câble avec le repère rouge sur la borne marquée du même repère rouge.
 - Monter l'abat jour en papier en l'enfilant le long de la tige métallique par le haut. (figure 4).
- Le plan de joint de l'abat-jour doit être dirigé vers le haut.
Fixer l'abat jour à l'aide des aimants. (figure 5).
Verrouiller avec la petite tige en inox.

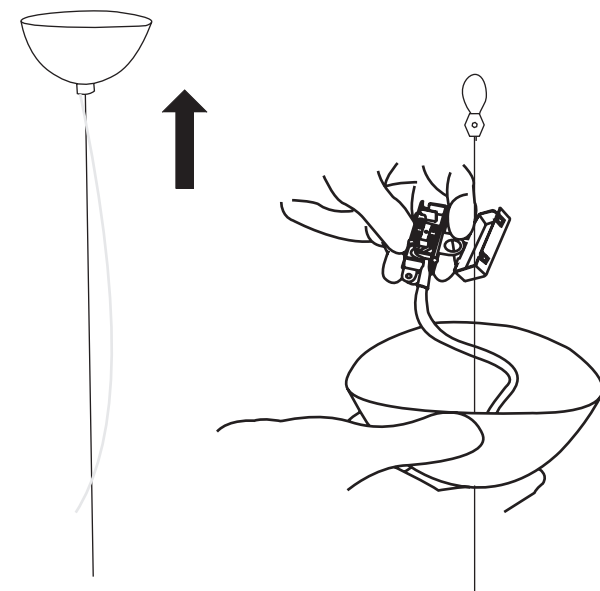


(figure 1)

LAMP SET UP



- *Delicately take out the lamp from its packaging.*
- *Connect the domino.*
- *Fix the loop to a strong hook at the ceiling You can choose the lenght of the cable thanks to the wire clamp..*
- *You can choose the length of the electrical wire by pushing it into the papier cup.*
- *Push the paper cup towards the ceiling and maintain it in position with the lateral screw under the cup.* (See figure 1)
- *Fix the metal bar with the two screws and bolt. Use the tool supplied. (See figure 2)*
- *Connect the led line to the transformer by pressing the clip connection with a screw driver while you push in the cable. Make sure you connect the cable marked with a red tape to the red clip (figure 3)*

LAMP SHADE SET UP

- *Slide the lamp shade from the top along the metal bar. The parting line of the lampshade must be turned toward the top. (figure 4).*
- *Freshen the lamp shade with the thin metal rod. (figure 5).*

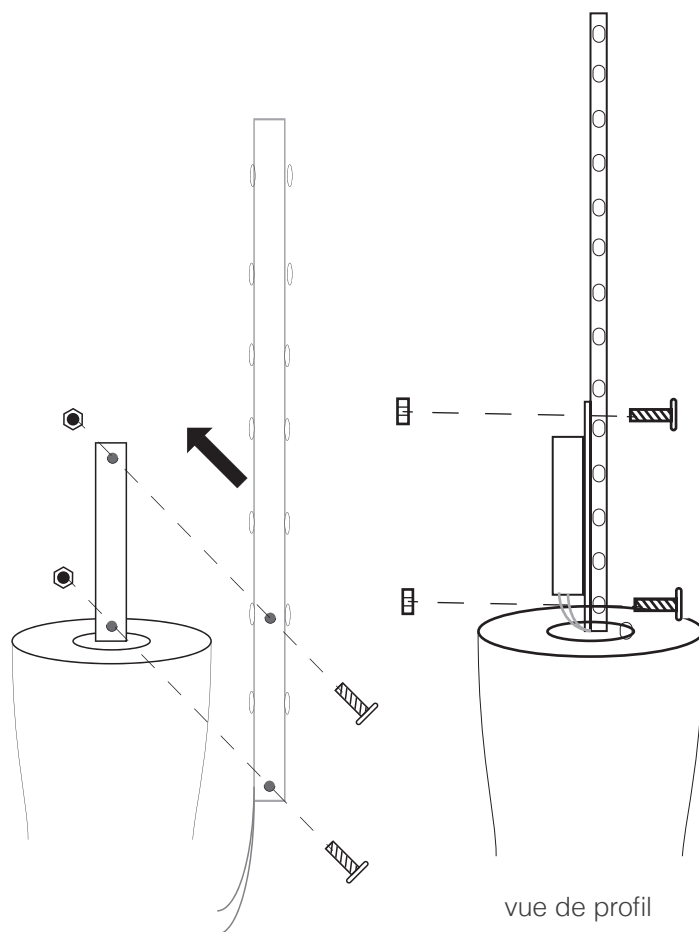

(figure 2)

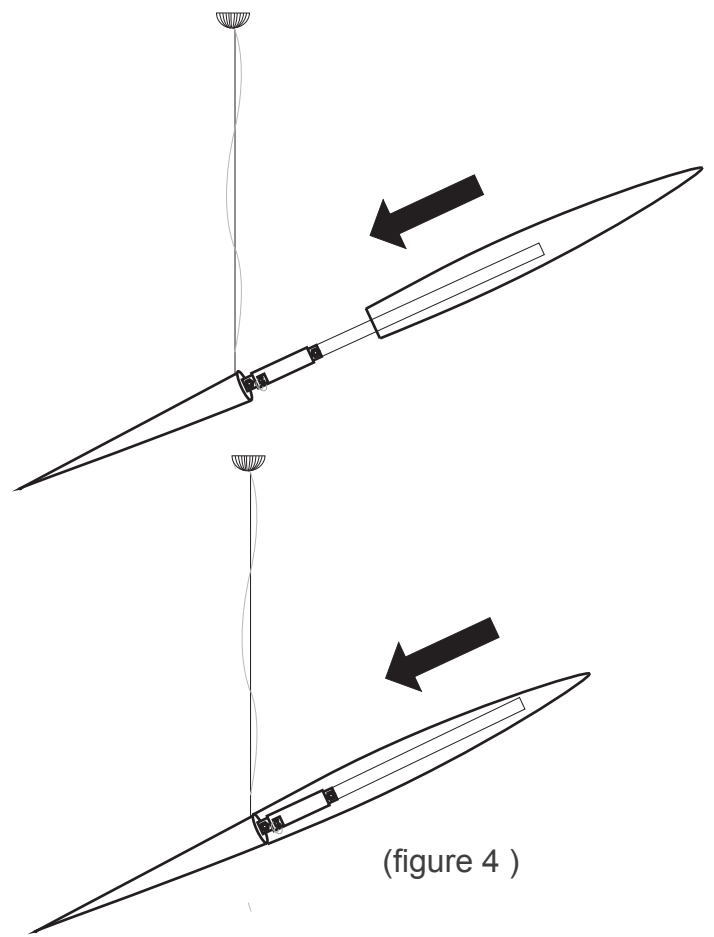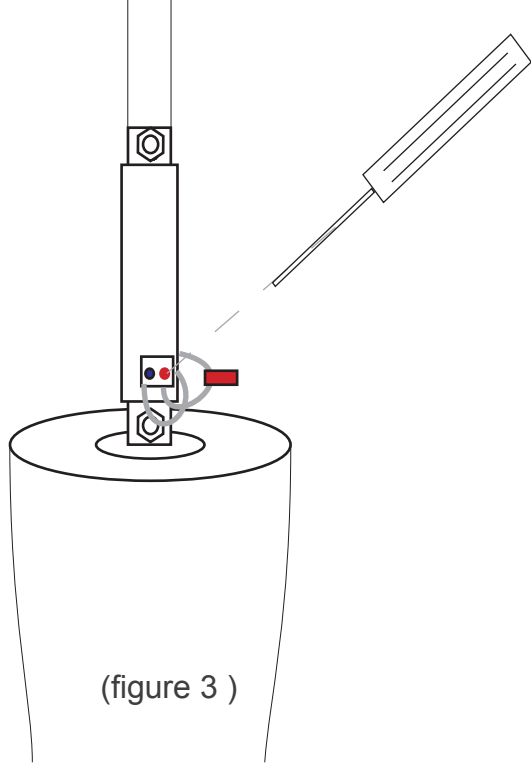

vue de dessus

